


**Assemblez le premier pied avec le voile de fond.**


**Insérez** les goujons dans le pied, puis **positionnez** les excentriques sur le voile.

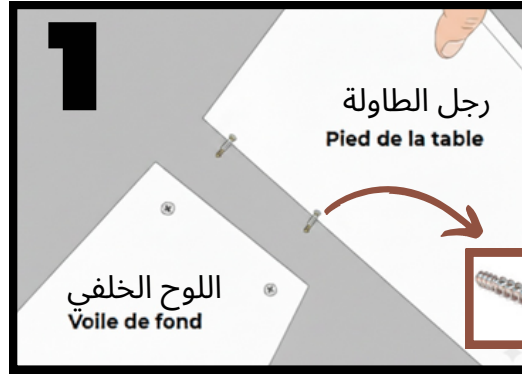

**رُكِّب الرجل الأولى مع اللوحة الخلفي**

أدخل المسامير المعدنية في رجل الطاولة، ثم ضع أقفال التثبيت الدائرية في اللوحة الخلفي.


**Serrez** fermement le vis à l'aide d'un tournevis.

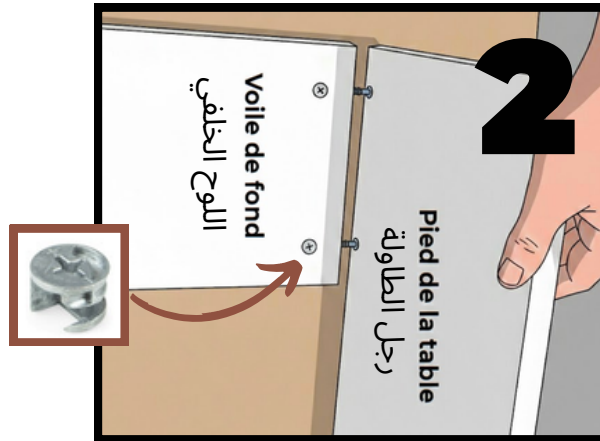

أحكام ربط المسامير بواسطة مفك.

**Répétez l'opération avec le deuxième pied du bureau.**

**Fixez-le** à l'autre extrémité du voile de fond pour former la base du bureau.

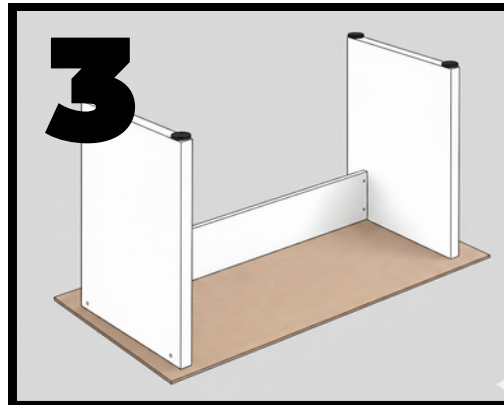


**كرر العملية مع القدم الثاني للمكتب**

الطرف الآخر من اللوحة الخلفي لتشكيل قاعدة المكتب

**Positionnez les pieds sur le plateau inversé.**

**Alignez** les fixations avec les trous du plateau et **verrouillez** le tout.

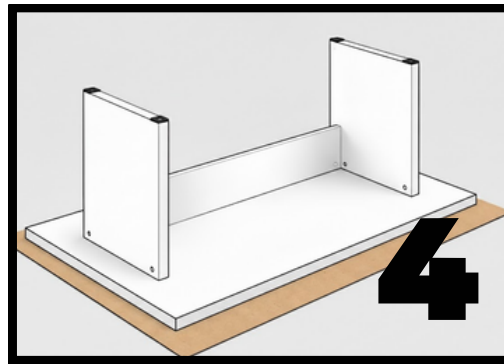

**ضع مجموعة القدمين على السطح**

قم بمحاذاة التثبيتات مع ثقوب السطح وأحكام إغلاق الكل.